



fig.1




fig. 2



fig. 3



fig. 4

- 1.- En caso de utilizar contabilidades extraer los datos antes de realizar ninguna operación.
- 2.- Pulsar durante 15 segundos la tecla A (fig.3)
Aparece en el display: **MONEDA LOCAL**
ó **EURO**
- Si la máquina se encuentra en pesetas aparecerá en display Euro, y si la máquina se encuentra en Euros aparecerá Moneda Local.
- 3.- Pulsar recuperación brevemente, 2,5 segundos, (fig 4), para confirmar el cambio de moneda.
Aparece en display : **VALIDADO DEVOL.**
Los precios son convertidos a Euros, sin redondeo alguno. Las contabilidades son borradas.
- 4.- Pulsar tecla A (fig 3) para vaciar completamente el devolvedor A, Tecla B (fig 3) para el B, Tecla C (fig 3) para el C.
- 5.- Pulsar la tecla recuperación (fig 4) y la máquina vuelve a su estado de operación normal.
- 6.- Será necesario llenar los devolvedores con las nuevas monedas de devolución.

Tipo devolución	Superior	Intermedio	Inferior
EUR1 0,05-0,10-0,50	10c (0,10)	50c (0,50)	5c (0,05)


Extraiga los devolvedores (fig. 2) presionando el "clip" de extracción situado bajo el devolvedor que desee recargar tire de él hacia afuera sin llegar a sacarlo de la máquina. Una vez cargado, vuelva a colocarlo en su posición de servicio, asegurándose de que el anclaje sea correcto.

- 7.- **Programa los precios en EUROS.**
Pulse A (fig.3) hasta que la pantalla le muestre "201 PROG PRECIOS"
Pulse D (fig.3) y la pantalla le solicitará "PULSE SELECCIÓN", pulse la selección deseada (botón debajo de cada producto)
Programa el precio con las teclas A,B,C o D, (fig.3) y pulse de nuevo otra selección.
Una vez programados todos los precios, pulse **RECUPERACIÓN** (fig.4) y posteriormente la tecla C (fig.3).

- 8.- **Cambio de etiquetas de precios** (En caso de que la máquina no sea de precios digitales).

Levante la caja de iluminación hasta liberarla de los tornillos de anclaje y vuélvela hasta que repose en posición horizontal, apoyada sobre las patillas.

Presione en los "clips" de anclaje del porta-rótulos y vuélvelo de manera que tenga acceso a los rótulos de precio. Tire de la pestaña del rótulo y extráigalo. Una vez realizado el cambio de rótulo, vuelva a introducirlo en la máquina. Para finalizar la operación, vuelva a colocar la caja de iluminación en la posición de trabajo y cierre la máquina.

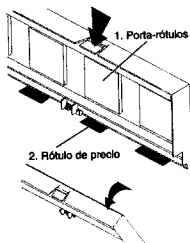

En las etiquetas que les proporcionamos, tache con un rotulador permanente lo señalado en gris para cada número

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ejemplo: precio 3€ en la etiqueta 3.00